GT-I5800L

Manual do usuário

Usando este manual

Obrigado por adquirir um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de padrões elevados.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: u p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de—**a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens,** seguido de **Nova mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar / Sair do menu)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Este produto tem uma plataforma Android baseada no Linux, que pode ser expandido por uma variedade de JavaScript-based software.
- Google™, Android Market™ e YouTube™ são marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sao marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

Índice

Montando 7

Desembale 7
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 7
Carregar a bateria 9
Inserir um cartão de memória (opcional) 11
Inserir uma tira de mão (opcional) 14

Primeiros Passos 15

Ligar ou desligar seu dispositivo 15
Conhecendo seu telefone 15
Utilizar o Touch screen 18
Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas . 20
Familiarize-se com a tela inicial 20
Acessar aplicações 22
Configurar seu telefone 23
Inserir texto 27
Baixar aplicativos do Android Market 30
Baixar arquivos a partir da internet 31
Sincronização de dados 32

Comunicação 34

Chamadas 34
Mensagens 39
E-mail 41

Entretenimento 44
Câmera 44
Vídeo Player 52
Galeria 53
Music Player 55
Rádio FM 58

Informação pessoal 62
Contatos 62
Calendário 65
Notas 66
Gravador de voz 67

Internet 69
Internet 69
Layar 73
Mapas 73
YouTube 75
Daily briefing 76
Market 77
Samsung Apps 77

Conectividade 78
Bluetooth 78
Wi-Fi 80
AllShare 81
Conexões com o computador 84

Ferramentas 87
Relógio 87
Calculadora 89
Meus arquivos 89
ThinkFree Office 90
Escrever e enviar 92

Configurações 93
Acessar o menu Configurações 93
Conexões sem fio e rede 93
Chamadas 94
Som e visualização 96
Localização e segurança 97
Aplicações 98
Contas e sincronização 99
Privacidade 99
Armazen. do cartão SD e no telefone 99
Pesquisar 99
Região e texto 100
Definições de acessibilidade 101
Texto para voz 101
Data e hora 102
Sobre o telefone 102

Solução de problemas 103

Informações de uso e segurança 109

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB504465VU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS48ES0ME
- Manual do usuário

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mal funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Desligar** para desligá-lo.

2 Remova a tampa da bateria.

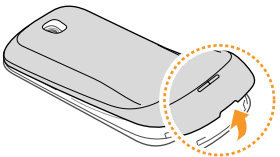

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou o USIM.

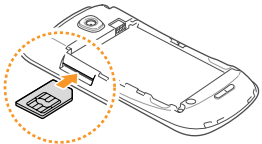

- Insira o cartão no telefone com os contatos dourados virados para cima.
- Se não inserir um cartão SIM ou USIM, só poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip.

4 Insira a bateria.

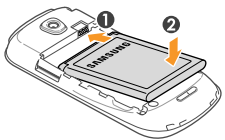

5 Insira a tampa da bateria.

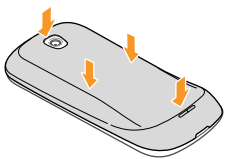

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

Quando o nível de bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Carregar a bateria com o carregador

1 Abra a tampa do conector multifuncional no topo do dispositivo.

2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

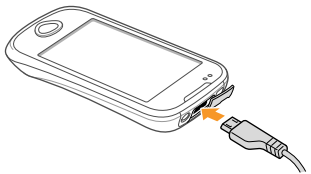

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de remover o carregador. pois pode causar danos ao telefone.

› Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1. Abra a tampa do conector multifuncional no topo do dispositivo.
2. Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.
3. Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

   Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatível com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seje formatado.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/sd sobre a memória interna (moviNAND™).

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virado para baixo.

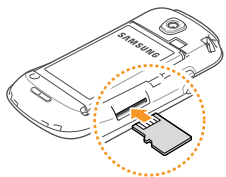

3 Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Insira a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1. No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armazen. do cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD**.
2. Remova a tampa da bateria.
3. Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo.
4. Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.
5. Remova o cartão de memória.
6. Insira a tampa da bateria.

Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armazen. do cartão SD e no telefone** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir uma tira de mão (opcional)

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira a tira de mão através do compartimento e a encaixe na pequena proteção.

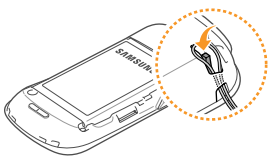

3. Insira a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu dispositivo

Para ligar seu telefone, mantenha pressionada [⏻]. Seu dispositivo irá conectar automaticamente à rede celular.

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, toque na imagem do Android e siga as instruções na tela para realizar a primeira configuração de seu telefone.

Para desligar o telefone, mantenha a tecla [⏻] pressionada em seguida selecione **Desligar**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

› Layout do dispositivo

Teclas

Tecla		Função
	Ligar ou desligar	Liga o dispositivo (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; Acessa menus rápidos (mantenha pressionada); Bloqueia a tela
	Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual;
	Início	Retorrna a tela de Espera, Abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada)
	Voltar	Retorna para a tela anterior
	Volume	Ajusta o volume do telefone

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no visor podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede Wi-Fi ativada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado

Ícones	Definição
	Rede GPS ativada
	Chamada de voz em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador

Ícones	Definição
	Cartão de memória inserido
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Offline ativado

Ícones	Definição
	Modo Vibração ativado
	Reprodução de música em andamento
	RádioFM ligado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10:00 AM	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possue uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.
- Arrastar: Toque e arraste par selecionar itens.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo
- Leve toque: Toque levemente a tela rapidamente para ativar uma aplicação.
- Área do zoom: Posicione dois dedos e afaste os para aumentar zoom ou junte os para diminuir o zoom.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um específico período de tempo. Para ativar a tela, pressione qualquer tecla.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione [⏻]. Para desbloquear, ative a tela pressionando qualquer tecla e em seguida deslize a tela em qualquer direção

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui 7 painéis. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outros paineis Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a um painel da tela de Espera.

› Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial,

1. Pressione [▤] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela de Espera.
2. Selecione uma categoria de item → um item:

- **Widgets Samsung/Widgets Android** : Adiciona widgets, tais como vários relógios, fotos, lista de contatos favoritos e serviços online.
- **Atalhos**: Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
- **Pastas**: Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
- **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo

Os itens disponíveis podem variar dependendo do modo atual da tela de Espera

Mover itens para a tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo.
2. Arraste o item para a posição desejada quando o item estiver ampliado.

Remover itens da tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para removê-lo.
   O item é ampliado e o ícone de lixeira será exibido na área de aplicação, significa que, a área de aplicação na parte inferior da tela de Espera se altera para uma lixeira.
2. Arraste o item para a lixeira.
3. Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-os.

Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste para cima novamente.

A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi** : Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ► p. 80
- **Bluetooth** : Ativa ou desativa a função. ► p. 78
- **Som**: Ativa ou desativa o perfil silencionso
- **Vibração**: Ativa ou desativa o modo vibração

› Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os paineis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, pressione [▭] → **Editar**.
2. Selecione ⊖ para removê-los ou + para adicionar novos painéis.
3. Pressione [▭] → **Salvar**.

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

1. No modo de Espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação. Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a tela do menu principal.
3. Selecione uma aplicação

- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha uma, registre uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicação. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Espera.

4 Pressione [↩] para retornar à tela anterior; Pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.

- Seu telefone possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface irá mudar automaticamente para o modo Paisagem. Para definir a interface para manter a orientação ao girar o dispositivo, selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Orientação**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicação alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicação, pressione [▤] → **Editar**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o item para a posição desejada .

Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu. Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas ao ícone **Início**.

4 Pressione [▤] → **Salvar**.

› Para acessar aplicações recentes

1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação para acessar.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Visualizar hora e data atual

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Data e hora**.
2. Defina a hora e a data e altere outras opções.

Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Seleção audível**.

Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque

Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla **#** pressionada.
- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Som**.
- No modo de Espera, mantenha pressionada [⏻] e selecione **Modo silencioso**.

Mudar seu toque de chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Tom do telefone**.
2. Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

Ativar animação ao trocar de janelas

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Animação**.
2. Selecione uma opção

Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

1. No modo de Espera, pressione [▭] → **Papel de parede** → uma opção.
2. Selecione uma imagem.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

Ajustar o brilho da tela

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Brilho**.
2. Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.
3. Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir energia.

Definir um padrão de desbloqueio

Você pode definir um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem autorização.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir padrão de desbloqueio**.
2. Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo** (se necessário).
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar pelo menos 4 pontos.
4. Selecione **Continuar**.
5. Desenhe o padrão novamente para confirmar.

6 Selecione **Confirmar**.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela. Caso não queira que seu dispositivo solicite esse padrão, limpe a caixa de verificação próximo a **Solicitar padrão** em **Localização e segurança**.
- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma autorizada Samsung para desbloquear.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloquear.

› Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir Mobile Tracker**.
2. Insira a senha de 8 dígitos do Mobile Tracker , insira novamente para confirmar e selecione **OK**.
3. Selecione o campo destinatário e insira o número iniciando pelo código do país com o caracter(**+**).
4. Insira o nome do remetente.
5. Insira a mensagem de texto para ser enviada aos destinatários.
6. Selecione **Salvar** → **Aceitar**.

Você também pode controlar o dispositivo perdido pela internet. Visite o site http://www.samsungdive.com para ver informações detalhadas desta função.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita de mão na tela.

Você pode inserir texto em outros idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados (p.102)

› Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de inserção** → um tipo de teclado (Swype ou Samsung).

› Inserir texto usando o teclado Swype

1. Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.

2 Pause na segunda letra por um momento e arraste seu dedo para a próxima letra.

3 Continue até completar a palavra.

4 Solte o dedo da tela na última letra. A palavra é inserida ao campo de texto.

5 Repita os passo 1-4 para completar seu texto.

Mantenha pressinada cada tecla para inserir caracteres adicionais.

Você pode também usar as seguintes teclas

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC
3	Apaga uma inserção
4	Inicia uma nova linha
5	Insere um espaço

- Para ocultar o teclado Swype, pressione [↩].
- Para ver as informações de ajuda para utilizar o teclado Swype, selecione .

Inserir texto usando o Teclado Samsung

1. Selecione e selecione um método de entrada de texto.

   Você pode selecionar uma das teclas de métodos de entrada (QWERTY ou teclado tradicional) ou método de escrita a mão.

2. Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC
3	Altera o método de entrada de texto; Acessa as configurações do teclado (mantenha pressionada).
4	Apaga uma inserção
5	Inicia uma nova linha
6	Insere um espaço

- Para ocultar o teclado Samsung, pressione [].
- Para alterar as configurações do teclado, mantenha pressionada a tecla .

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto.
2. Selecione **Selecionar texto** da lista de opções.
3. Arraste o dedo no texto que deseja marcar.
4. Mantenha pressionado o texto selecionado.
5. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
6. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
7. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser extendida instalando aplicações adicionais. O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória moviNAND™. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os da moviNAND para o cartão de memória.

› Instalar uma aplicação

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.

2 Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.

3 Selecione uma categoria de item → um item.

4 Selecione **Instalar** (para itens gratuitos) ou **Comprar**.

Ao selecionar **Instalar**, o item iniciará o download imediatamente.

Ao selecionar **Comprar**, você precisa inserir informações do seu cartão de crédito. Siga as instruções na tela.

› Desinstalar uma aplicação

1 Na tela inicial do Android Market, pressione [▤] → **Downloads**.

2 Selecione o item que deseja apagar.

3 Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da internet

Quando você baixa arquivos ou aplicações da web, seu dispositivo os armazena no cartão de memória. Para verificar os tipos de arquivos suportados, veja "Tipos de arquivos suportados."

Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.

Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedí-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da internet

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.

2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da web que não seja o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Calendário e Contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no dispositivo e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

› Definir uma conta do servidor

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Adicionar conta** → uma conta
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

   Para serviços de redes sociais como Facebook ou MySpace, insira seu nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.

› Ativar sincronização automática

Ao adicionar ou editar dados em qualquer aplicação (Calendário e Contatos) na web, a informação atualizada irá aparecer no seu dispositivo e vice-versa.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.

2 Selecione **Sinc. automática**.

3 Selecione uma conta.

4 Selecione as aplicações que deseja sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima a aplicação desejada.

› Sincronizar dados manualmente

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.

2 Selecione uma conta.

3 Pressione [ ] → **Sincronizar agora**. Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

Efetuar uma chamada

1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2 Pressione para fazer uma chamada de voz.

Ao aproximar o telefone próximo ao seu rosto, o aparelho automaticamente bloqueia a tela de modo a previnir toques acidentais. Para desbloquear, mantenha pressionada [⏻].

3 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 62
- Para um acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Chamadas**.

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, pressione **Aceitar**.

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione **Rejeitar**. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar a chamadas recebidas, selecione **Rejeitar c/ msg**.

Primeiro defina uma mensagem de texto para ser enviadas aos originadores. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeitar chamada com mensagem**. Em seguida selecione **Criar** e crie um texto.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressianada a tecla **0** para inserir o caracter **+** .
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione para discar o número.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para atender uma chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

O fone de ouvido foi desenvolvido apenas para uso em seu dispositivo e pode não ser compatível com outros fones e Mp3 players.

Opções durante uma chamada de voz

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.

- Pressione **Viva-voz**. para ativar a função.

  Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione **Fone**.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recuperar**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Adicionar** e disque para um novo número. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para atender uma segunda chamada, pressione **Aceitar** quando a chamada em espera emitir um tom. O dispositivo questiona se encerra ou mantem em espera a primeira chamada.
- Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**
- Para encerrar a chamada em espera, **Alternar** → **Encerrar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda o segunda chamada e selecione **Conferência**, quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe as chamadas que você perdeu no painel de atalhos

Para ver as chamadas perdidas, abra o painel de atalhos e selecione a notificação da chamada perdida.

A partir do registro de chamadas, selecione a chamada perdida para ver seus detalhes ou rediscar o número.

Quando a tela está bloqueada, a notificação irá aparecer em como a peça de um quebra-cabeça Você pode acessar imediatamente o registro de chamadas ao arrastar a peça do quebra-cabeça ao espaço que está faltando.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, como rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Ativar rejeição automática** para ativar a função.
3. Selecione **Lista de rejeição automática**.
4. Pressione [ ] → **Criar**.
5. Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.
6. Para adicionar mais números, repita os passos 4-5 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenadas na lista de contatos FDN Para ativar o modo FDN,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Modo FDN** → **Ativar FDN**.

2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.

3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

Desviar chamada é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você especificou. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Encaminhar chamadas**.

2 Selecione uma condição.

3 Insira o número para qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.

Sua configuração será enviada para a rede.

Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Restrição de chamadas**.

2 Selecione um tipo de restrição.

3 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.

Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função da rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

Ver registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Chamadas**.
2. Pressione [▭] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.
3. Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar ao contatos ou a lista de rejeição.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais pode ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Selecione **Contatos**.

   Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de registros ou grupos ao selecionar outra opção.
3. Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem de texto.

   Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.
5. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Selecione **Contatos**.

   Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de registros ou grupos ao selecionar outra opção.
3. Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.

   Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá alterar para mensagem multimídia.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem de texto.

   Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.
5. Pressione [▭] → **Anexar** → uma opção e adicione um item.

   Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou som.
6. Pressione [▭] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. Na tela de Espera, selecione **Mensagens**.

   Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.
2. Selecione um contato.
3. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia da lista da corrente de mensagens.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para repetir um anexo, toque na tela de mensagem e selecione .
- Para responder uma mensagem, selecione o campo de entrada de texto e selecione **Enviar** para enviar a mensagem.
- Para encaminhar a mensagem, pressione [ ] → **Encaminhar**.
- Para proteger a mensagem evitando de ser apagada, pressione [ ] → **Bloquear mensagem**.
- Para salvar anexos, pressione [ ] → **Itens anexados**.
- Para copiar a mensagem para o cartão SIM ou USIM ou telefone, pressione [ ] → **Copiar para SIM** ou **Copiar para o telefone**.
- Para apagar a mensagem, pressione [ ] → **Apagar**.
- Para ver os detalhes da mensagem, selecione [ ] → **Detalhes da msg**.

› Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de seu correio de voz,

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla **1** pressionada.
2. Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha
3. Selecione **Próximo** (para contas do Yahoo, Windows Live) ou **Config. manual** (para outros tipos de contas).
4. Siga as instruções na tela.

Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.
2. Pressione [▤] → **Escrever**.
3. Selecione **Contatos**.

   Você pode inserir um endereço manualmente ou selecionar um da lista de registros ou grupos ao selecionar outra opção.
4. Selecione Cc/Cco para adicionar mais destinatários
5. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
6. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
7. Pressione [▤] → **Adicionar anexo** e anexe um arquivo.

   Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.
8. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

Ver um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.
2. Pressione [▭] → **Atualizar** para atualizar as pasta de mensagens
3. Selecione um e-mail da lista da corrente de mensagens.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione **Responder**.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione **Responder a todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione [▭] → **Encaminhar**.
- Para ver um anexo, selecione **Abrir**, para salvar em seu telefone **Salvar**.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 320 x 240 pixels.

Para usar a câmera, primeiro você precisa inserir um cartão de memória.

› Tirar uma foto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem
- Toque a tela para ocultar ou exibir os ícones na tela de visualização.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um específico período de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

3 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • : Resolução • : Tipo do medidor de exposição • 1038: Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de memória
2	Altera o modo de disparo
3	Muda o modo de cena
4	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
5	Altera as configurações da câmera
6	Muda para filmadora
7	Tira uma foto

Número	Função
8	Exibe a última foto tirado ou vídeo gravado.

4 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou . Você também pode tocar a tela duas vezes par aumentar o zoom ou diminuir o zoom.

› Capturar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas.

Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione SCN → uma cena → .
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a foto.

› Capturar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha a tecla pressionada. A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione → **Panorama**.

4 Faça os ajustes necessários.

5 Selecione para tirar a primeira foto.

6 Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com a tela.

Ao alinhar, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.

7 Repita o passo 7 para completar a foto panorâmica.

› Capturar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione → **Detector de sorriso**.

4 Faça os ajustes necessários.

5 Selecione .

6 Mire a lente da câmera na pessoa.

Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente captura a foto.

› Tira uma foto agrupada

Você pode tirar duas fotos com o mesmo plano de fundo e depois combinar a metade da esquerda e a da direita de cada foto em uma única imagem. Esta função é muito útil quando se deseja tirar a foto com alguma pessoa mas não há ninguém disponível para tirar para você.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione → **Adicionar- me**.

4 Faça os ajustes necessários.

5 Selecione para tirar a primeira foto.

A metade da esquerda da primeira foto aparece como um guia transparente para a próxima foto.

6 Faça os ajuste necessários com o auxílio do guia.

7 Selecione para tirar a segunda foto.

O dispositivo irá combinar automaticamente o lado esquerdo da primeira foto e o lado direito da segunda em uma única imagem.

› Capturar fotos de ação

Você pode captura quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione → **Disparo de ação**.

4 Faça os ajustes necessários.

5 Selecione para tirar a primeira foto.

6 Mova o dispositivo para seguir o objeto em movimento.

O dispositivo captura automaticamente a próxima foto.

7 Continue seguindo o objeto até o dispositivo capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

A câmera irá combinar automaticamente os quadros capturados em uma única foto.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Macro	Ativa o modo Macro para tirar fotos de perto
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas fotos.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e a sutileza

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada
GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições de tempo fracas.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.

Configuração	Função
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione para alternar para o modo Filmadora.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora • : Resolução • 02:45:22: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de memória

Número	Função
2	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
3	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
4	Altera as configurações da filmadora
5	Muda para câmera
6	Gravar um vídeo
7	Exibe a última foto tirado ou vídeo gravado.

5 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

6 Selecione para iniciar a gravação.

7 Selecione para interromper a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos ao cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar os vídeos, selecione para visualizá-los.

- Para ver mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir o vídeo, pressione **Reproduzir**.
- Para enviar o vídeo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, toque a tela e selecione **Compartilhar**.
- Para apagar um vídeo, toque a tela → **Apagar**.

Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.

Opção	Função
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e a sutileza

Antes de gravar um vídeo, selecione → para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

Vídeo Player

Use o video player para reproduzir vários tipos de vídeos. O vídeo player suporta os seguintes formatos: 3gp, mp4, avi, wmv (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1).

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Vídeo Player**.
2. Selecione um vídeo para reproduzir.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Ajusta o volume
2	Move para um ponto da reprodução ao arrastar ou tocar a barra de progresso
3	Ativa o efeito surround 5.1 ativado ao conectar um fone de ouvido

Número	Função
4	Reinicia o vídeo ou volta um arquivo; Volta um arquivo em reprodução(mantenha pressionada).
5	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
6	Altera o tamanho da tela de vídeo.
7	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu cartão de memória.

Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	• Extensão: 3gp, mp4, avi, wmv • Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1

Ver uma foto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta.

3 Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior a direita da tela.

Para ver fotos ou vídeos capturados em uma específica data, selecione as setas na aba abaixo ou arraste a aba para esquerda ou direita.

4 Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou . Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.
- Para iniciar uma exibição de slides com fotos e vídeos, selecione **Apresentação**. Toque a tela para interromper a exibição.
- Para usar as funções adicionais utilizando vídeo, como opções para compartilhar, apagar e editar , selecione **Menu**.

Reproduzir um vídeo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta → um vídeo (com este ícone) para reproduzir.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas: ► p. 52

› Compartilhar imagens ou vídeos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.

2 Selelcione uma pasta e pressione [ ] .

3 Selecione arquivos de imagens ou vídeo.

4 Selecione **Comp.** → uma opção.

5 Envie arquivos via MMS, e-mail ou Bluetooth ou envie online para um álbum ou site de relacionamento.

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivos: amr, mp3, aac, wma, ogg, wav, mid, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG, AMR-NB/AMR-WB WAV, AC3, MIDI, RTTTL/RTX, OTA,vi-Melody)

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 69

- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 84
- Receba via Bluetooth. ► p. 79
- Copie para um cartão de memória. ► p. 85
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 84

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Ajusta o volume
2	Reinicia o arquivo ou volta um arquivo; Volta um arquivo em reprodução(mantenha pressionada).
3	Abre a lista de reprodução atual
4	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado

Número	Função
5	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.
6	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

1. Este ícones aparecem ao tocar a tela.

- O Fone de ouvido SRS CS oferece a experiência do som surround 5.1, acima dos fones de ouvido padrões ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WOW HD™ melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma dinâmica experiência em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e claridades de alta frequencia para detalhes distintos.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
2. Selecione **Listas de reprodução**
3. Pressione [▭] → **Criar**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
5. Selecione **Adicionar música**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução, você pode adicionar músicas a lista ao pressionar [▭] → **Adic. à lista de reprodução**.

Adicionar músicas à lista rápida

1. Durante a reprodução, selecione [▭] → **Adic. à lista** para salvar sua música favorita à lista rápida.

2 Para ver as outras músicas da lista, selecione [▭] → **Lista rápida**.

Você pode salvar a lista rápida como lista de reprodução ao pressionar [▭] → **Salva como lista** .

› Personalizar as configurações do Music Player

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.

2 Pressione [▭] → **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeitos	Seleciona um efeito de som padrão
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela de Biblioteca de música
Visualização	Seleciona um tipo de animação para exibir durante a reprodução.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonia automática irá iniciar.

3 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Número	Função
1	Ajusta o volume

Número	Função
2	Desliga o rádio; Selecione ▶ para ligar o rádio.
3	Muda a frequencia de um em um MHz.
4	Busca por uma estação de rádio disponível.
5	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos:
6	Altera a saída do som (fone de ouvido ou alto-falante).
7	Altera a frequencia ao percorrer para a esquerda ou direita na barra de escalas
8	Define o rádio para sintonizar frequencias automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.

Salvar uma estação de rádio manualmente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
3. Selecione **Procurar** → uma opção.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
4. Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [↩] para voltar a tela do rádio.

Adicionar uma estação de rádio para à lista de favoritos

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
3. Pressione ▶ para ligar o rádio.
4. Vá até a estação desejada.
5. Selecione **+** para adicionar à lista de favoritos.

Ajustar configurações do rádio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Região	Selecione sua região
Reprodução de fundo	Define quando ou não reproduzir o rádio em plano de fundo enquanto utiliza outras aplicações.

Opção	Função
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, ID da estação é disponível apenas para as frequencias de rádio que fornecem esta informação.
Frequência Alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação do rádio quando o sinal está fraco.
Desligar rádio automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar uma lista de seus contatos pessoais e comercias salvos no cartão SIM ou USIM. Você pode salvar em seu contato, o nome, número do celular, números residenciais, endereços de e-mail, aniversários e mais.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Criar contato**.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Selecione **Adicionar aos Contatos** → uma posição de memória.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Importar e exportar contatos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [ ] → **Mais** → **Importar/Exportar** .
3. Selecione uma opção para importar ou exportar.
4. Para os contatos importados, selecione uma opção de importação e selecione **OK**.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos ou selecione a letra inicial do nome desejado no índice ao lado direito da tela.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato ao selecionar um número ou **Chamar**.
- enviar uma mensagem ao selecionar **Enviar mensagem**.
- Associar um contato de sua conta de rede social à lista de contatos selecionando [▭] → **Associar contato**.
- editar as informações do contato pressionando [▭] → **Editar**.
- definir o contato como favorito ao selecionar ★ na canto superior direito do nome do contato.

Definir discagem rápida

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [▭] → **Discagem rápida**.
3. Selecione uma posição → um contato.

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [▭] → **Meu perfil**.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Selecione **Salvar**.

Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [▭] → **Obter amigos**.
3. Selecione **Adicionar conta**.
4. Siga as instruções da tela.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2. Pressione [▭] → **Criar**.
3. Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).
4. Selecione **Salvar**.

Copiar contatos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione um contato.
3. Pressione [▭] e selecione uma opção de cópia (do telefone para o cartão SIM ou USIM ou vice-versa).

Ver o registro de comunicação

Você pode visualizar os registros de comunicação das chamadas, mensagens, e-mails ou correntes de redes sociais.

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Histórico**.

2 Selecione o item que deseja visualizar.

› Ver as atividades da rede social

Você pode visualizar as atividades recentes dos contatos nos serviços de redes sociais, como o Facebook, MySpace, e Twitter.

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Atividades**.

2 Selecione o item que deseja visualizar.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.

2 Pressione [▭] → **Criar** ou selecione **Toque para criar** abaixo da tela.

3 Insira os detalhes do evento como desejado.

4 Selecione **Salvar**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.

2 Selecione um modo de visualização no parte superior da tela do calendário.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.

2 Selecione a data no calendário.

No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por um pequeno triângulo.

Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [▭] → **Ir para**, insira a data selecionando **+** ou **-** no painel e selecione **Definir**.

Para selecionar a data de hoje, pressione [▭] → **Hoje**.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Enviar via** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1 Abra o painel de atalhos no topo da tela.

2 Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.

3 Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.

Notas

Aprenda a gravar importantes informações para guardar e visualizar em um dia mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.

2 Se possuir uma nota salva, selecione **Criar nota** ou pressione [▭] → **Criar**.

3 Insira o texto da nota.

4 Pressione [↩] para altera a cor de fundo.

5 Selecione **Salvar**.

Visualizar notas

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.
   Para visualizar todos os detalhes de todas as notas da lista, selecione [▭] → **Maximizar**.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Enviar via** → uma opção.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone. Você pode definir notas de voz como toque de alarme ou chamada.

Gravar uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione ● para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone
4. Ao terminar, selecione ■.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.
5. Para gravar mais notas de voz , repita os passos 2-4 acima.

Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione ☰.
3. Na lista de reprodução, selecione uma nota de voz para tocar.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

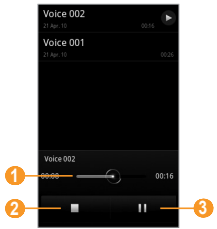

Número	Função
1	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra.
2	Para a reprodução
3	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Compartilhar** → uma opção.

Internet

Serviços de rede requer conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os ícones disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da web

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet** para iniciar uma específica página inicial.

   Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**

2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Insira o endereço URL da página para acessar.
2	Abre a lista de favoritos, páginas recentementes visitadas e histórico recente.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir o zoom.
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [▭] → **Avançar**.
- Para recarregar a página, pressione [▭] → **Atualizar**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▭] → **Mais** → **Encontrar na página**.
- Para abrir uma nova janela, pressione [▭] → **Nova janela**.
- Para adicionar feed RSS, pressione [▭] → **Adicionar feeds RSS**.
- Para ver as atuais janelas ativas, pressione [▭] → **Janelas**. Você pode abrir diversas páginas da web e alternar o uso entre elas.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [▭] → **Mais** → **Adicionar favorito**.
- Para ver o histórico de downloads, pressione [▭] → **Mais** → **Downloads**.
- Para selecionar um texto da página, pressione [▭] → **Mais** → **Selecionar texto**. Arraste sobre o texto que deseja marcar.
- O texto marcado é copiado a uma memória temporária e você pode colar em qualquer lugar.
- Para ver os detalhes da página, pressione [▭] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço (URL) da páginas para outras pessoas, selecione [▭] → **Mais** → **Compartilhar página**.

- Para definir as configurações do navegador [▭] → **Mais** → **Configurações**.

› Armazenar suas páginas da web favoritas

Se você ja sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Selecione .
3. Selecione **Adic.** Para definir como favorita a página acessada, pressione [▭] → **Última página visualizada do favorito**.
4. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
5. Selecione **OK**.

A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página em uma nova janela, selecione, **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva como favorito, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita ao tela de Espera, selecione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço (URL) da páginas para outras pessoas, selecione **Compart. link**.
- Para salvar o endereço (URL) da páginas, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar o favorito, selecione **Apagar favorito** .
- Para utilizar a página da internet como página inicial, selecione **Definir como página inicial**

› Abrir várias páginas da internet

Você pode abrir até 8 páginas da internet e alternar o uso entre elas.

1. Acesse uma página da web e pressione [▭] → **Nova janela**.
2. Abra outra página da web na nova janela.
3. Pressione [▭] → **Janelas** → **Nova janela** para abrir mais páginas.
4. Para visualizar as janelas ativas, pressione [▭] → **Janelas** e selecione uma página para recuperar.

› Utilizar o RSS reader

Aprenda a usar o RSS Reader para ter últimas notícias e informações a partir de suas páginas da favoritas da internet.

Adicionar um endereço de feed RSS

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Vá a uma página que possua feeds RSS
3. Pressione [▭] → **Adicionar feeds RSS**.

Esta função é disponível apenas em páginas da internet que possuam informação de feed RSS.

› Acessar as páginas frequentementes acessadas ou histórico recente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Selecione [▭] → **Mais visitados** ou **Histórico**.
3. Selecione uma página para acessar.

Você pode adicionar uma página na lista de favoritos ao selecionar o ícone estrela a direita da tela.

Layar

O aplicativo Layar permite a você navegar por informações locais em tempo real ou mapas através da câmera de seu dispositivo e compartilhar a informação com outras pessoas.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Layar**.

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu páis.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu páis.
- Para usar o Google Maps, No modo de Menu, você deve selecionar **Config.** → **Localização e segurança** → **Utilizar redes sem fios** ou **Utilizar satélites GPS** .

› Mudar a visualização do mapa

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
2. Selecione **OK** para fechar a janela de introdução (se necessário).
3. Pressione [▭] → **Camadas** → uma opção.

› Pesquisar no mapa

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
2. Percorra pelo mapa

3 Para aumentar ou diminuir o zoom, toque a tela e selecione ou .

Encontre sua posição

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.

2 Pressione [ ] → **Meu local**.

Pesquisar um local

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.

2 Pressione [ ] → **Pesquisar**.

3 Utilize um dos seguintes métodos:

- Insira o endereço
- Insira a categoria do negócio.
- Selecione um endereço que você visitou no menu da lista de opções.

4 Selecione .

Obter direções para um destino específico

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.

2 Pressione [ ] → **Trajetos**.

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de locação no mapa, selecione → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.

4 Selecione um tipo de locomoção (de carro, de ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.

5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).

6 Pressione [ ] → **Ver o mapa**.

7 Ao terminar, pressione [ ] → **Mais** → **Limpar mapa**.

YouTube

YouTube é um serviço online gratuito de exibição de vídeos. Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu páis.

Assistir vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo da lista.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

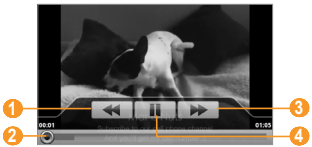

Número	Função
1	Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
2	Move para um ponto do vídeo ao arrastar barra de progresso.
3	Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
4	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar

Compartilhar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
2. Mantenha pressionado um vídeo.
3. Selecione **Compartilhar**.
4. Selecione uma opção

Enviar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
2. Pressione [▭] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 7.

   Para enviar novos vídeos, selecione ■ para ativar a câmera.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione ● para iniciar a gravação.
5. Selecione ■ para encerrar a gravação
6. Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.
7. Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer Login**.

Daily briefing

Aprenda a obter a previsão do tempo, informações financeiras, nóticias e eventos do dia no calendário.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Daily briefing**.
2. Selecione ↻ para atualizar informação.
3. Percorra para a esquerda ou para a direita para obter maiores informações.

Para definir as informações a serem exibidas na tela, pressione [▭] → ⚙.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu páis.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.

2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone. ► p. 31

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil ínumeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps**.

2 Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.

- Para utilizar o Samsung Apps, seu telefone precisa estar conectado utilizando conexão móvel ou Wi-Fi.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de aplicações.
- Se a barra de ferramentas de widgets estiver cheia, os widgets baixados não serão automaticamente adicionados a barra. Você deve remover alguns widgets e adicionar os novos manualmente.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.
- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação com Bluetooth.

Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você esta compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

Você também pode abrir o painel de atalhos e selecionar **Bluetooth**.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Procurar dispositivos**
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

   Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kit veicular, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Insira a senha quando solicitado.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Pressione [▤] → **Compartilhar** → **Bluetooth** ou pressione [▤] → **Enviar via**.
3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.

   Seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Sim** ou **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na aplicação ou pasta apropriada de acordo com seu tipo. Por exemplo, um arquivo de música ou som é salvo para a pasta de música e um contato é salvo na lista de contatos.

Wi-Fi

Aprenda a usar a capacidade de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Você também pode abrir o painel de atalhos e selecionar **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Procurar e conectar a uma rede Wi-Fi

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

2 Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a senha da rede e selecione (se necessário).

4 Selecione **Conectar**

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**

2 Insira o chave para a rede e selecione o tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.

4 Selecione **Salvar**.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que o permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 80

› Defina as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outro dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.

2 Selecione **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia
Compartilhar mídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Reproduzir arquivo do telefone em outro player**.
3. Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
4. Selecione **Adic. à lista de reprodução**.
5. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia do player selecionado.
6. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

Reproduzir arquivos de outros dispositivos em seu telefone

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Reproduzir arquivo do servidor no meu telefone**.

   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
3. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
4. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
5. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Reproduzir arquivo de outro servidor em outro player via meu telefone**.

   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
3. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
4. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
5. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.

   A reprodução inicia do player selecionado.
6. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão. Ao conectar o telefone a um computador, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir diretamente dados para o seu telefone e dados de seu telefone, usar o programa Samsung Kies e usar seu telefone como modem sem fio

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esta instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsungmobile.com.br).

O software deste dispositivo não é compatível com o Samsung PC Studio. Utilize o Samsung Kies para transferir arquivos entre um computador e seu telefone.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Sobre o telefone** → **USB** → **Samsung Kies**
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung Kies e use conexão sem fio ou transfira arquivos e dados.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player esta instalado em seu computador.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Sobre o telefone** → **USB** → **Multimídia**

2 Pressione a tela Início para retornar ao modo de Espera.

3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

4 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

5 Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).

6 Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.

7 Inicie a sincronização.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memóriainterna.

1 Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Sobre o telefone** → **USB** → **Armazenamento**

3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

4 Abra a pasta para visualizar arquivos.

5 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

› Utilizar o telefone como modem sem fio

Você pode usar seu telefone como modem para um computador para acessar a internet através de seu serviço de rede móvel.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Sobre o telefone** → **USB** → **Internet PC**.

2 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

3 Quando o gerenciador de instalação aparecer, siga as instruções na tela para completar a instalação do software.

Ao terminar a instalação, a janela para iniciar a conexão a internet será exibida.

4 Crie uma conexão de modem em seu computador.

O modo de como criar uma conexão de modem pode diferenciar dependendo do sistema de operação do computador.

5 Selecione a conexão de modem criada e insira usuário e senha fornecido pelo seu provedor de serviços.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você pode também utilizaro cronômetro e contagem regressiva.

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Selecione **Criar alarme** ou pressione [▭] → **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme.
   Selecione **Definir como referências diárias** para ativar o Daily briefing imediatamente após interromper o alarme.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

   Se escolher **Alarme inteligente**, seu dispositivo irá reproduzir sons naturais e exibir a tela de alarme até ele expirar.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Mantenha pressionado **Parar** para interromper o alarme.
- Mantenha pressionado **Soneca** para repetir o alarme após o tempo definido.

› Desativar um alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Pressione [▭] → **Apagar**.
3. Selecione o alarme para apagar
4. Selecione **Apagar**.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Rel. mundial**.
2. Selecione **Adicionar cidade** ou pressione [▤] → **Adicionar**.
3. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.

   Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione .
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Para aplicar o horário de verão, selecione [▤] → **Definições de horário de verão**. Ao selecionar o relógio o horário atual é adiantado em uma ou 2 horas.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.
2. Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
3. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Utilizar a contagem regressiva

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Temporiz.**
2. Defina a duração de tempo para a contagem.
3. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.

   Você pode agora utilizar as outras funções enquanto a contagem opera em plano de fundo. Pressione a tecla Início ou [↩] e acesse outra aplicação.

4 Quando a contagem expirar, mantenha pressionado **Parar** para interromper o alerta.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calc**.

2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica. Se desativou a função orientação automática, pressione [▭] → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calc**.

2 Execute um cálculo.

3 Selecione ▼ para ocultar o teclado.
O histórico é exibido.

4 Para limpar o histórico, pressione [▭] → **Limpar histórico**

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no telefone ou no cartão de memória.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta → um arquivo.

3 Para mover um nível no diretório de arquivos, selecione **Para cima**

Em uma pasta, selecione [▭] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um arquivo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por** .
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando fotos, como opções para mover, copiar ou renomear, selecione **Mais**.

ThinkFree Office

Aprenda a ver e editar documentos inseridos em seu cartão de memória. Se você possui contas de serviços da web do ThinkFree, você pode gerenciar os documentos online. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de arquivo: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (para mais detalhes visite o site http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

› Criar um novo documento

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.
2. Selecione **Aceitar** para confirmar, que está usando esta aplicação pela primeira vez.
3. Selecione **Meus Documentos**.
4. Pressione [▭] → **Novo** → um tipo de documento.
5. Insira o nome do documento e pressione **OK** .
6. Insira o conteúdo do documento utilizando as ferramentas na parte inferior da tela.
7. Ao terminar, selecione (o ícone disquete) na barra de ferramentas ou pressione [▭] → **Arquivo** → **Salvar**.

Ver e editar um documento em seu dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.
2. Selecione **Meus Documentos** → um documento.
3. Selecione um tipo de codificação (se necessário).
4. Veja e edite o documento como desejar.
   - Para mover entre as páginas ou ter uma visão panorâmica entre o documento, percorra pela direção correspondente.
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione [▭] → **Zoom** em seguida um tamanho.
   - Para ver o documento em tela inteira, pressione [▭] → **Tela inteira**, ou pressione [▭] → **Mais** → **Tela inteira**.
   - Para alterar o modo de visualização, pressione [▭] → **Modo do visualização**.
   - Para arquivos em PDF, pressione [▭] → **Modo leitura** para alterar o modo de visualização para uma melhor leitura ou **Modo página** para retornar o modo normal.
   - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel) , pressione [▭] → **Editar**.
   - Para definir as configurações para ver e editar documentos, pressione [▭] → **Mais** → **Preferências**.
5. Ao terminar, salve o documento.

Gerenciar documento online

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.
2. Selecione **On-line**.
3. Insira seu nome de usuário e senha e em seguida selecione **Entrar**.

4 Veja e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Escrever e enviar

Aprenda como inserir texto e enviar como mensagem, enviar para uma rede social, salvar como nota ou evento do calendário.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Escrever e enviar**.

2 Insira o texto utilizando o painel de entrada de textos.

3 Ao terminar, selecione uma das opções sobre o campo de entrada de texto.

- Para enviar uma mensagem, selecione **Enviar mensagem**.
- Para enviar à uma rede social, selecione **Atualizar Status**.
- Para salvar como nota ou evento do calendário, selecione **Salvar**.

4 Envie uma mensagem, inicie a sessão de um serviço de rede social para enviar o texto, criar uma nota ou evento de acordo com a opção selecionada.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.**
2. Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 80
- **Notificação de rede**: Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adiciona redes Wi-Fi

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 78
- **Nome do dispositivo**: Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível**: Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Procurar dispositivos**: Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN)

Redes móveis

- **Dados em roaming**: Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede**: Define o dispositivo para conectar apenas com redes 2G.
- **Configurações de rede**: Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Sincronizar

Define perfis de sincronização e sincroniza seu dispositivo com o servidor especificado.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

Todas

- **Exibir meu número**: Exibe seu número de telefone aos destinatários (Você deve inserir um cartão SIM ou USIM para utilizar esta função).
- **Rejeição automática**: Ative ou desative a função e especifique uma lista de números para rejeitar automaticamente.
- **Atendimento de chamadas**: Defina o modo de como atender chamadas tais como, ao pressionar qualquer tecla ou para atender automaticamente após um período de tempo definido.
- **Discagem com prefixo**: Ativa e define números para a discagem por prefixo
- **Rejeitar chamadas com mensagem**: Envia uma mensagem para a pessoa quando você rejeita a chamada.
- **Tons de chamada**: Ativa ou desativa tons de conexão, de minuto ou tons de encerramento.

- **Alertas na chamada**: Ativa ou desativa alertas durante uma chamada.

› Chamada de voz

- **Encaminhar chamadas**: Direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Restrição de chamadas**: Restringe chamadas recebidas ou efetuadas
- **Chamada em espera**: Ative a chamada em espera para receber uma chamada durante uma em andamento.
- **Rediscagem automática**: Ative para rediscar automaticamente uma chamada que não for conectada.

› Código da Operadora

Define o código da operadora a ser utilizado.

› Modo FDN

- **Ativar FDN**: Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Alterar PIN2**: Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN
- **Lista FDN**: Define uma lista de contatos para o modo FDN.

› Caixa Postal

Insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

- **Serviço VMS**: Selecione seu provedor de serviços ou defina um outro para receber mensagens de voz.
- **Correio de voz**: Insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços

Som e visualização

Altera as configurações para vários sons no seu dispositivo e para a tela.

- **Modo silencioso**: Ative o modo silencioso para silenciar todas sons do telefone exceto sons de mídias e toques de alarmes.
- **Volume do toque**: Ajusta o nível do volume para o toque de chamada.
- **Volume de mídia**: Define o volume padrão de músicas e vídeos.
- **Volume**: Define o volume do som da resposta ao toque e ao ligar e desligar o telefone.
- **Tom do telefone**: Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibração do telefone**: Define o dispositivo para vibrar para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque de notificação**: Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.
- **Toques audíveis**: Define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Seleção audível:** Define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela**.**
- **Resposta ao toque**: Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Intensidade**: Define o nível de intensidade de vibração ao tocar a tela.
- **Notificações do cartão SD**: Define o dispositivo para tocar um som quando o cartão de memória for reconhecido.
- **Orientação**: Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação**: Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Brilho**: Defina o brilho do visor

- **Duração da luz de fundo**: Defina o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios: D**efine o dispositivo para usar redes sem fio na verificação de posição, se suportada em uma aplicação**.**
- **Utilizar satélites GPS**: Ativa a funcionalidade do GPS para verificação de posição, se suportado em uma aplicação. Você pode visualizar posições em ruas usando o GPS.
- **Definir padrão de desbloqueio**: Define um padrão para desbloquear o dispositivo.
- **Solicitar padrão**: Define o dispositivo para solicitar o padrão de desbloqueio, que você configurou, cada vez que o ativar. Ao fazer isso, você pode prevenir que pessoas não autorizadas desbloqueiem o dispositivo.
- **Utilizar padrão visível**: Define o padrão de desbloqueio para ser visível ou invisível ao desenhá-lo.
- **Utilizar reação ao toque**: Define o dispositivo para vibrar ao tocar e desenhar o padrão de desbloqueio.
- **Bloqueio do cartão SIM**
  - **Bloquear cartão SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Mobile Tracker**: Ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 26
- **Definir Mobile Tracker**: Ao ativar a função, você pode definir os seguintes parâmetros

  As opções dos parâmetros podem variar dependendo e sua região ou provedor de serviços.

  - **Adicionar destinatário**: Define os destinatários que vão receber a mensagem de rastreamento de seu dispositivo perdido.

- **Contas Samsung** : Defina sua conta Samsung para controlar seu dispositivo perdido remotamente.
- **Alterar senha**: Altera a senha do Mobile Tracker
- **Ajuda**: Acessa informações de ajuda da função.

- **Senhas visíveis**: Por padrão, o dispositivo exibe sua senha com * por segurança. Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar certificados codificados do cartão SD**: Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha**: Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas**: Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações:** Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação. Para ver as aplicações que estão em andamento ou aplicações de terceiros que estão instaladas adicionalmente, pressione [▭] → **Filtro** .
- **Serviços em andamento**: Exibe as aplicações que você está utilizando e tambem permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: Selecione para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.

- **Permanecer ativo**: Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
- **Localizações simuladas**: Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.

- **Samsung Apps**: Selecione uma conexão (WiFi ou pacote de dados) para obter notificação de atulização de aplicações do Samsung Apps.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano**: Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática.
  Esta função irá ser executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sinc. automática**: Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Utilizar a minha localização**: Define o dispositivo para usar sua posição atual nos serviços de localização.
- **Restaurar padrão de fábrica**: Restaura suas configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazen. do cartão SD e no telefone

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo e formate a memória interna ou externa.

Pesquisar

Altera os seguintes parâmetros:

- **Itens pesquisáveis**: Seleciona os tipos de itens para incluir em sua pesquisa.
- **Limpar atalhos de procura**: Apaga as informações de pesquisas recentes

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

Selecionar região

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Swype

- **Idioma**: Seleciona um idioma para a entrada de texto.

  Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Espaçamento autom.**: Define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Previsão de palavra**: Define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.
- **Ativ. ind. de dicas**: Ativa o indicador para ajuda rápida.
- **Ativar áudio**: Ativa ou desativa o áudio para o teclado Swype
- **Vibrar ao pressionar**: Define o dispositivo para vibrar quando pressionar uma tecla.
- **Exibir traço**: Define por quanto tempo o traço permanece em seu teclado após desenhá-lo.
- **Jan. Seleç. de palavras**: Define com que frequência a lista de palavras é exibida.
- **Velocidade vs. Precisão**: Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Inserção automática**: Define o intervalo de tempo para inserir automaticamente a palavra.
- **Ajuda do Swype**: Acessa informações de ajuda da função.

- **Guia**: Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão**: Exibe informações da versão.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclado**: Selecione método de inserção, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita à mão.
- **Idioma da escrita**: Seleciona um idioma para a entrada de texto.
- **XT9**: Ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Definições avançadas de XT9**: Ative as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado**: Ativa a função varredura para o método de entrada do teclado. Você pode inserir texto ao arrastar o dedo no teclado em vez de digitar.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Definições de escrita à mão**: Define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, expessura ou cor da caneta.
- **Tutorial**: Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Definições de acessibilidade

Define o tipo ou intensidade da vibração conforme desejar. Você pode instalar aplicativos de acessibilidade da internet, como o Talkback ou Kickback.

Texto para voz

Altere as configurações para a função que lê em voz alta mensagens de texto ou aplicações que suportem este recurso.

- **Ouvir um exemplo**: Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Instalar dados de voz**: Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Modo de condução**: Ativa a função para definir o dispositivo a ler verbalmente notificações de chamadas ou mensagens recebidas.
- **Utilizar sempre as minhas configurações**: Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu ao invés de usar a configuração padrão.
- **Velocidade da fala**: Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: Seleciona um idioma para a função.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

- **Automático**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horarários.
- **Definir data**: Defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: defina o fuso horário
- **Definir Horas**: Defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas**: Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato da data**: defina um formato de data

Sobre o telefone

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu dispositivo exibe alguma mensagem referente serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques não sejem reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejem limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo esta atualizado com a última versão.
- Se a tela esta arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu dispositivo opera normalmente mas um específico programa está travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu dispositivo está travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⏻] por aproximadamente 8 a10 segundos. O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica.

- No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.
- Quando o telefone for desligado, pressione simultâneamente a tecla de Volume para cima e para baixo e em seguida pressione [⏻]. Quando um ícone de exclamação aparecer, pressione a tecla Início para reiniciar.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.

- Reiniciar o telefone Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido está conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos Contate um Centro de serviços Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Informações de uso e segurança

Estas informações de uso e segurança devem ser seguidas para um uso seguro de seu telefone

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research.

Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F).
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos

adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segur

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM,

OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

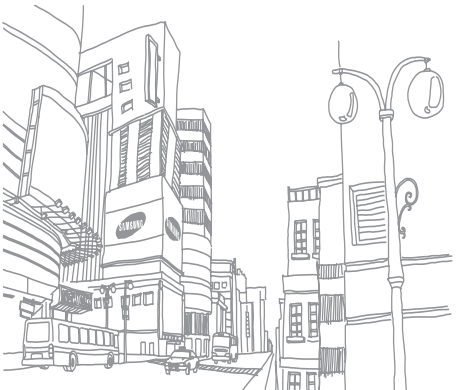

Telefone Celular Modelo GT-I5800L

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0681-10-0953

(01)07892509051545

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-31280A
Português (BR). 07/2010. Rev. 1.0